


Ръководство за употреба SONOFF

S-MATE2 eWeLink-Remote Switch Mate



Въведение

S-MATE2 е захранван с батерия превключвател, който може да се използва за свързване на обикновени люлеещи или импулсни ключове, без необходимост от нулев проводник. Той може да се използва като под-устройство на eWeLink-Remote и да се добави към eWeLink-Remote шлюз за локален контрол. Освен това, може да реализира свързване на смарт устройства чрез създаване на смарт сцени.

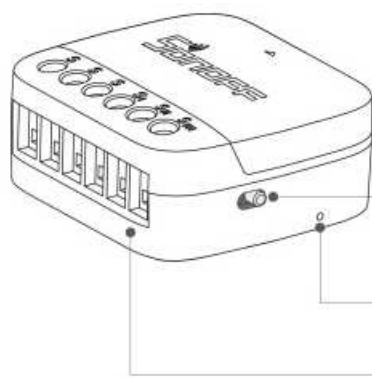

① DIP превключвател

② LED индикатор


- Мигване веднъж бързо: Статусът на външния превключвател се променя
- Мигване 3 пъти бързо: Типът на външния превключвател е успешно сменен
- Мигване 3 пъти бързо: Статусът на външния превключвател се променя и устройството е в състояние на ниска батерия

③ Портове за свързване


DIP превключвател

Заводският режим по подразбиране на това устройство е режим на люлеещ превключвател

(Фигура ①). Ако устройството е свързано към импулсен превключвател, моля, преместете DIP превключвателя наляво (Фигура ②). LED индикаторът ще мигне 3 пъти бързо след успешно превключване на режима.

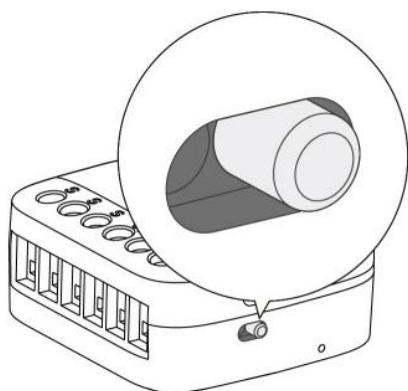

▲
Фигура ① Режим на люлеещ превключвател

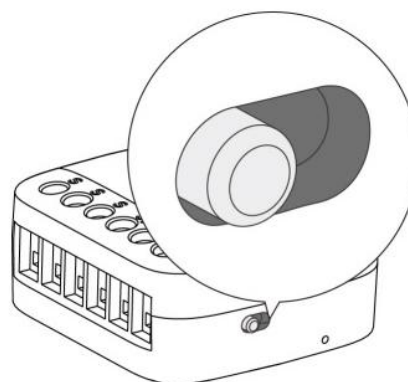


▲
Фигура ② Режим на импулсен превключвател

Спецификаця


Параметър	Стойност
Модел	S-MATE2
MCU	AK803
Входно напрежение	3.0V 
Безжична връзка	2.4G
Батерия	CR2477
Нетно тегло	26.8 г
Размери	40.3 × 37.4 × 18.3 мм
Цвят	Бял
Материал на корпуса	ABS
Подходящо място за употреба	В помещения
Работна температура	-10°C ~ 40°C
Работна влажност	5% ~ 95% RH, без кондензация
Сертификати	CE / FCC / ISCED / RoHS

Инсталация

1. Извадете изолационния лист на батерията

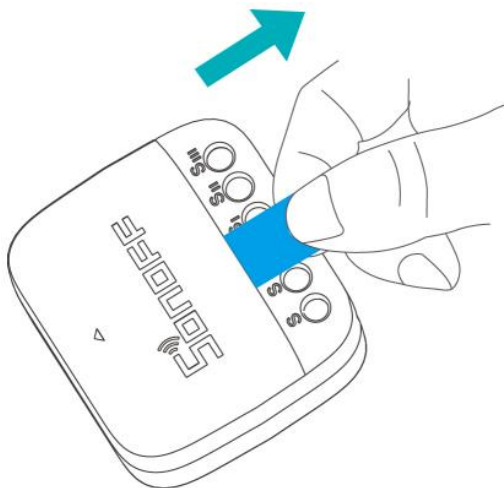


2. Изключете захранването

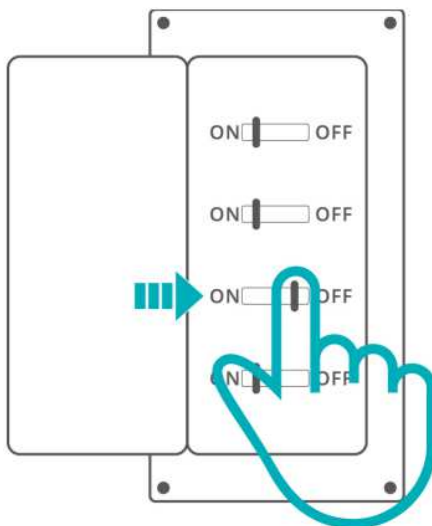

**Моля, инсталирайте и поддържайте устройството само от квалифициран електротехник. За да се избегне риск от електрически удар, не извършвайте свързване или не докосвайте клемите, докато устройството е включено!*

3. Инструкция за свързване

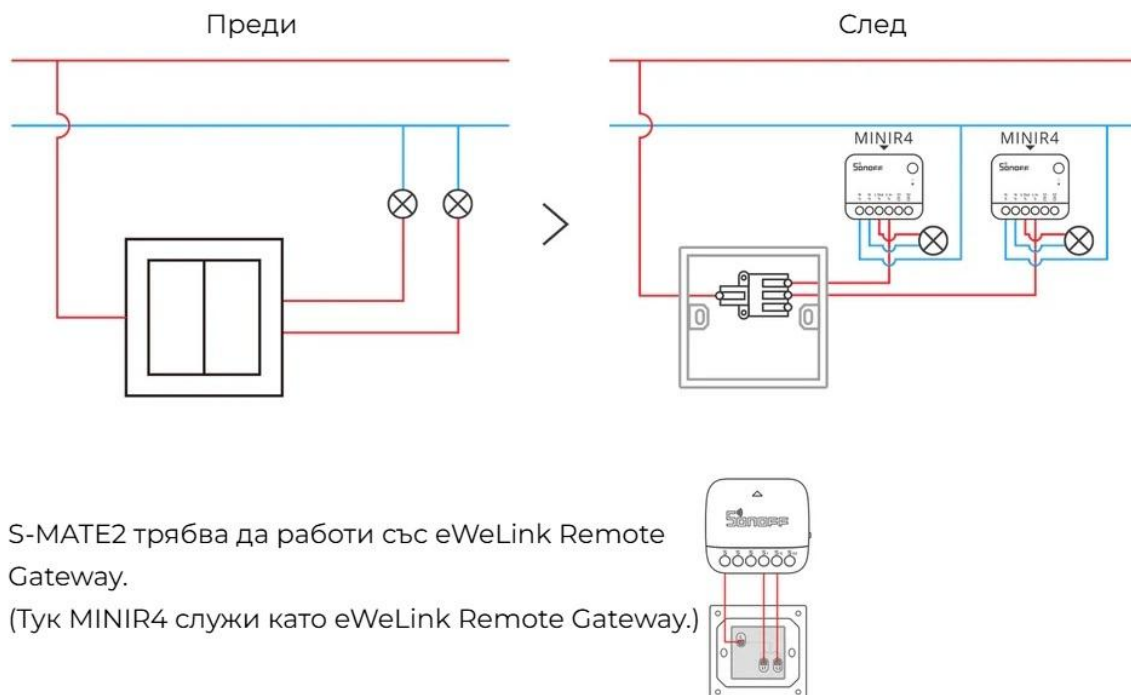

Добавяне на устройство




Моля, изтеглете приложението "eWeLink" от Google Play Store или Apple App Store.



Изтегляне за Android – [„Цък“](#)

Изтегляне за iOS - [„Цък“](#)

1. Кликнете върху „...“ на началната страница на поддържащия шлюз
2. Изберете „eWeLink-Remote-devices“ в настройките на устройството
3. Натиснете бутона „Add“ и eWeLink-Remote шлюзът ще влезе в режим на обучение
4. Натиснете бутона на под-устройството в рамките на 10 секунди
5. Натиснете бутона на под-устройството, за да добавите устройството

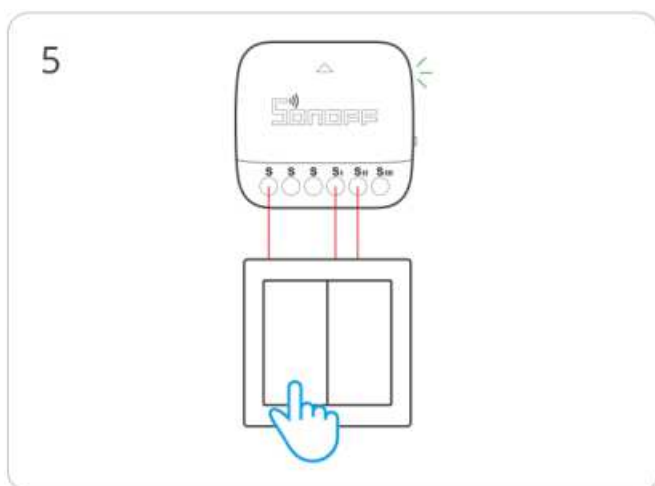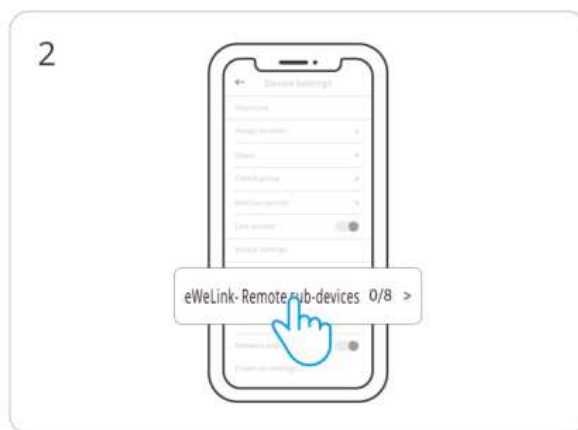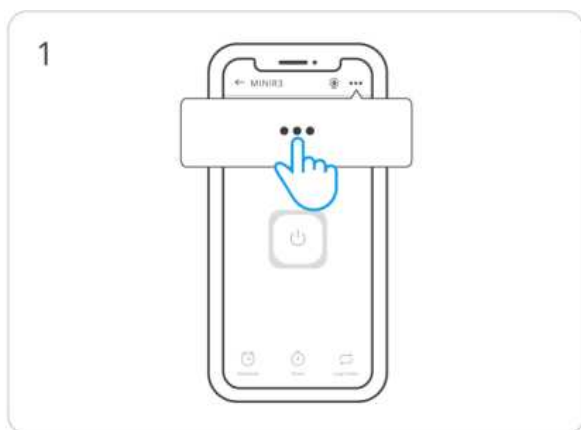

Смарт сцени

Под-устройството eWeLink-Remote може да се използва само като устройство, което задейства сцена, а не като устройство, което изпълнява действие.

1. Изберете „+“ на страницата на сцените, за да добавите нова сцена
2. Изберете „Add“ (Добавяне) за тригери
3. Изберете съвместимия eWeLink-Remote шлюз
4. Изберете „Smart Device“ (Смарт устройство)
5. Изберете „S-MATE2“ и следвайте стъпките за конфигуриране на условията
6. Добавете свързаното устройство
7. Завършете настройката на сцената

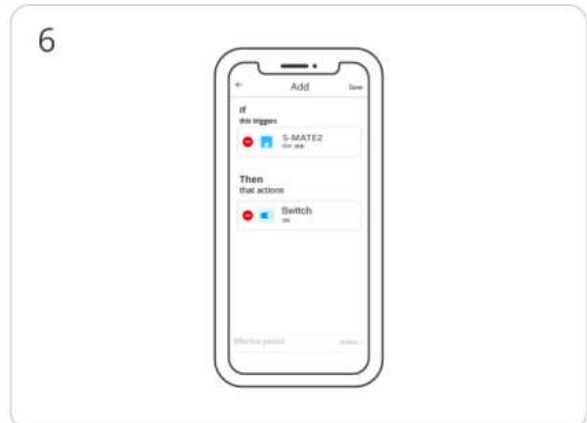
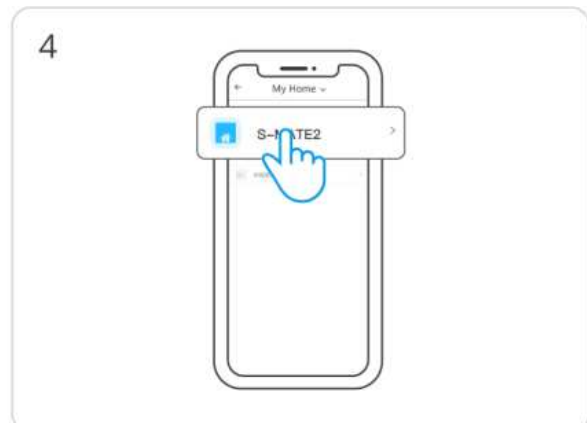
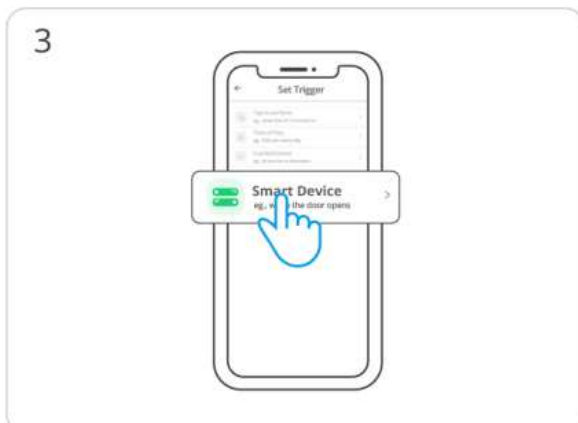
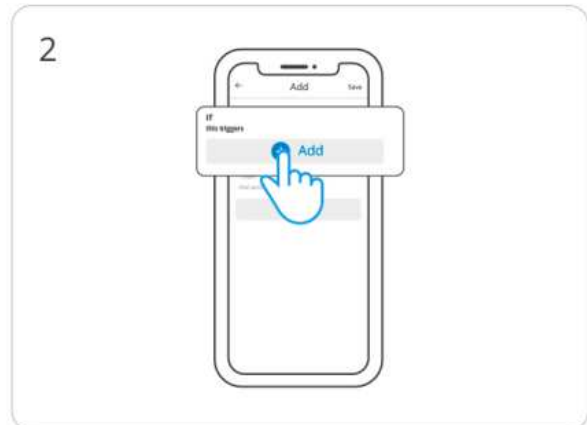
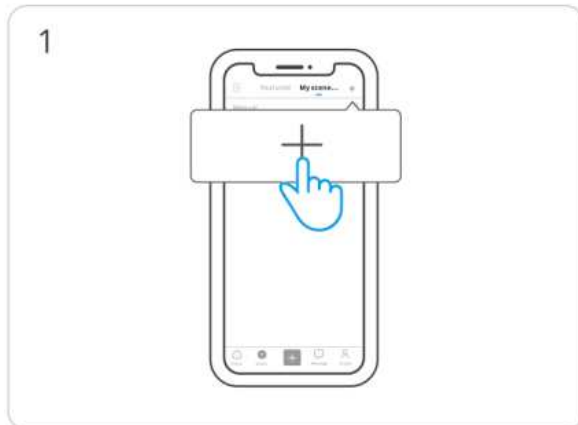


Таблица на eWeLink remote хъбове и sub device продукти

Тип Устройство	eWeLink-Remote Хъб	eWeLink-Remote Подустройство
DIY Умни Превключватели	MINIR4, MINIR3, DUALR3, DULAR3 Lite	S-MATE, S-MATE2
Централен Контролен Панел	NSPanel Pro	
Умни Стенни Превключватели	M5, TX Ultimate	
Умни Бутони		R5/R5W
Умни Букси	S40/S40 Lite	
Умно Осветление	B05-BL	